



操作方法

■ ワンコード式

左操作

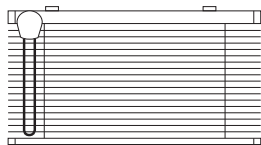

右操作

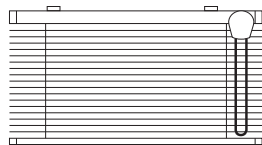

操作方法

1本のエンドレスコードを操作することにより、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。

- ① のコードを引くと、スラットが下降します。
- ② のコードを引くと、スラットの上面が室内に向き回転し、そのまま引き続けるとスラットが上昇します。



左右60度に振れるプーリーの採用で、真下でも斜めでもスムーズな操作が可能です。

(注) ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。